
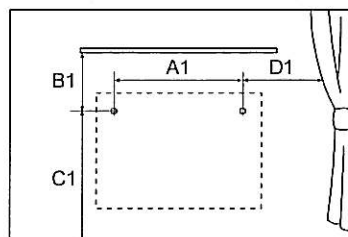
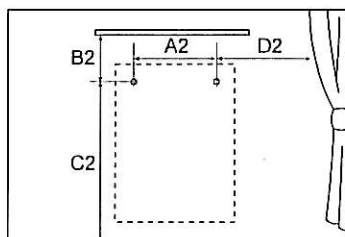


ADAX Prisma GA varmeovn**Monteringsanvisning****Montering**

W	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
500	460	185	465	220
1000	860	185	565	220

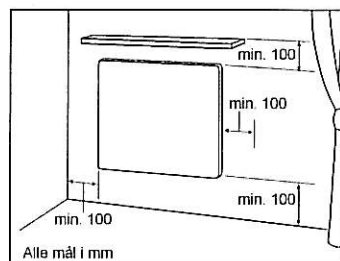

W	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)
500	260	185	465	220
1000	360	185	1065	220


**Slik monteres Prisma GA på en trygg måte.**

Sjekk aller først de målene som gjelder det aktuelle produkt. Vær oppmerksom på de avstander det må være mot omgivelsene. Mål opp skruenes posisjon ut fra målskissen. Vær spesielt oppmerksom på at ovnen kommer til å henge vannrett. Ovnens regulator skal vende ned ved horisontal og vertikal montasje. Undersøk hos profesjonell forhandler hva som er riktig skruetype til din vegg. Ved gipsvegg anbefales montasje i stender. Apparatet må ikke monteres under eller foran stikkontakt. Vi anbefaler å bruke profesjonell håndverker til montering, spesielt fordi produktene har en relativt høy vekt.

Skru på plass veggbrakettene med de skruene som er plassert høyest.

Heng deretter ovnen på plass og fest godt ved hjelp av muttere og skiver som følger med i emballasjen. Nede og bak på ovnen justeres støtteben slik at ovnen henger loddrett langs veggen.

Avstand fra vegg til front er 75 mm.

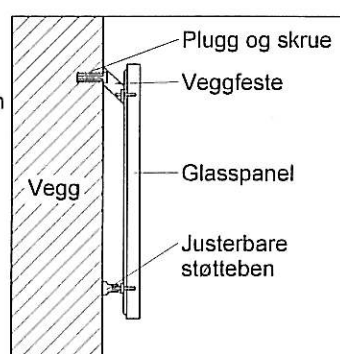

Koble ovnen til spenning i henhold til ovnens merkeskilt. Med ledning og plugg er dette 230 Volt 50 Hz.

Ønskes elektrisk fastmontasje må dette bare utføres av autorisert installatør! På bad er det kun installatør som har lov til å foreta montering og tilkobling.

For å unngå overoppheting må ovnen ikke tildekkes.



Merk at dette symbolet betyr: "Må ikke tildekkes".

Dersom produktet skal skrotes skal det ikke i vanlig husholdningssøppel.

Ovnens må bringes til forhandler hvor det er lagt til rette for retur eller til miljøstasjon for gjenvinning.

Ha alltid tilsyn med små barn og personer som ikke er i stand til forsvarlig betjening av ovnen. Sørg for nødvendig opplæring. Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.


Dersom glasset på noen måte blir ødelagt må spenning frakobles og produktet må ikke lenger brukes.

Type	Dimensjoner (mm) (LxHxD)	Vekt (kg)	Effekt (W)	Strømstyrke (A)	Spenning (V)	Isoleringsklasse	Beskyttelsesklasse
GA 05	700x500x12	14	500	2,2	230	II	IP44
GA 10	1100x600x12	27	1000	4,4			


Adax AS, 3060 Svelvik
Ordrekontor 33771755
Serviceavdeling: 33771783
Se også: www.adax.no for tips og råd

Montering og elektrisk tilkobling


Ovnene kommer med ledning og plugg og er klar for montering på vegg. Tilkobling til 230 Volt AC kan skje med ledning og plugg slik som levert. NB! Dersom det skal foretas en tilkobling til den faste installasjon må dette utføres av autorisert installatør.

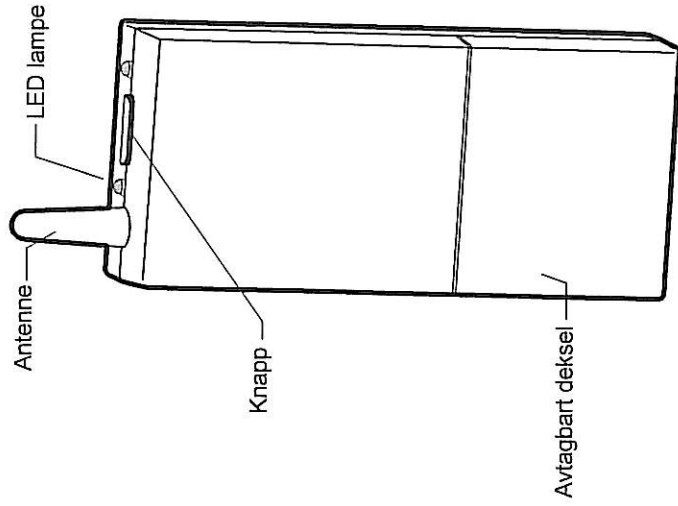


Kun for installatør:
Deksel kan fjernes ved å presse på låsetast og vippe deksel opp.

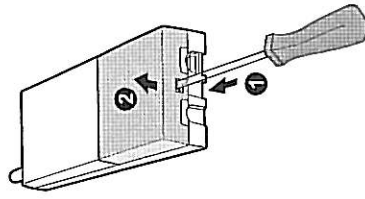

Tilkobling. Dersom ledere kommer inn fra baksiden bores passende hull i bakplate. Koble som vist på skjema og fest lokket. Rele har enpolig brudd. Det må sikres at det finnes bryter med allpolig brudd i installasjonen.

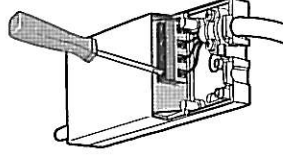


Potensialfri kontakt for maks. 16 A



Med ledning og plugg



Mottager kan festes til vegg med skruer. Ved bruk av kraftig dobbelsidig tape kan mottager også festes til baksiden av ovn, eller til vegg som er egnet til den valgte tape.

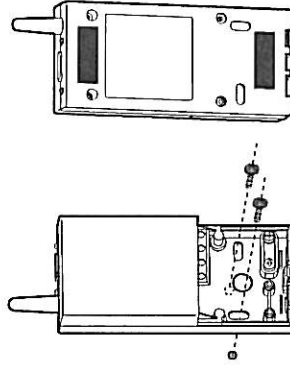

Knytte mottager opp mot termostat

Følgende prosedyre sørger for at mottager på ovnen kan kommunisere med den frittstående batteridrevne termostaten.

- på mottager på ovnen holdes bryter presset inn i ca. 3 sekunder, til lampen ved siden av antenne blinker. (se også anvisning for mottager.)

- Termostaten skal først stå i stilling AV (vis ill. 6 – termostatslått AV) når en trykker knappen merket + i ca. 3 sekunder. Termostaten skal da vise CnF. Slipp opp knappen merket +.
- trykk så en gang kort på knappen merket +.
- sjekk at lampen på mottager har sluttet å blinke som tegn på at tilknytte er ok.

Dersom mottager ikke lenger skal være knyttet til termostat

Trykk og hold knappen inne til LED lampe etter ca. 3 sekunder blinker. Forsett å holde knappen inne. Et rele vil gi en klukkelyd etter ca. 10 sekunder og LED lampen slutter å blinke. Fortsett å holde knappen inne. Etter ca. 30 sekunder vil LED lampe blinke som tegn på at mottager ikke lenger er knyttet opp mot termostat. Nå kan knappen slippes opp.



Tekniske data for mottager

- 230 V 50 Hz
- Klasse II isolasjon
- Effektforbruk er 0,5 VA
- Maksimal strøm er 16 Amp for varmelast
- Frekvens for radio er 868 MHz (EN 300220)
- Rekkevidde for mottager er typisk 25–35 meter i normal byggkonstruksjon
- Brukstemperatur er -5°C til +50°C
- Lagringstemperatur er -10°C til 70°C
- Størrelse er 120 x 54 x 25 mm
- Klasse er IP 44

ADAX Prisma GA Brukerveiledning for Digital radiotermostat

Montering og innsetting av batterier

Veggmontering

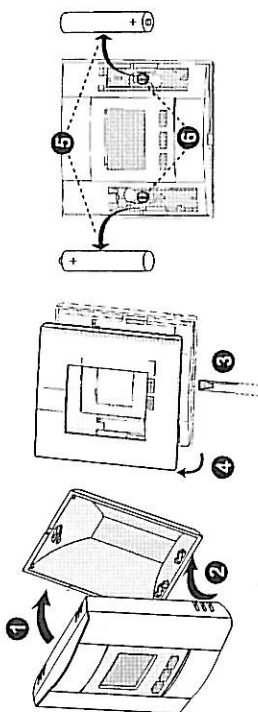
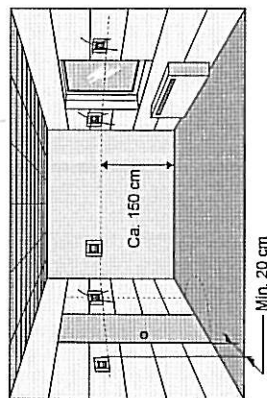


Komme i gang

1 Knytte mottager opp mot termostat

Følgende prosedyre sørger for at mottager på ovnen kan kommunisere med den frittstående batteridrevne termostaten.


- på mottager på ovnen holdes bryter presset inn i ca. 3 sekunder, til lampen ved siden av antenne blinker. (se også anvisning for mottager.)
- Termostaten skal stå i stilling AV (vis når en trykker knappen merket + i ca. 3 sekunder. Termostaten skal da vise CnF. Slipp opp knappen merket +.
- trykk så en gang kort på knappen merket +.
- sjekk at lampen på mottager har sluttet å blinke som tegn på at tilknytning er ok.



2 Bruk av termostat

Knappen merket MODE brukes for å velge ulike funksjoner.

- a – angir at funksjon Comfort er valgt. (se ill. a - comfort)
- b – angir at funksjon Economy (Sparemodus) er valgt. (se ill. b - Sparemodus)
- c – angir at funksjon Frostsikring er valgt. (se ill. c - Frostsikring)

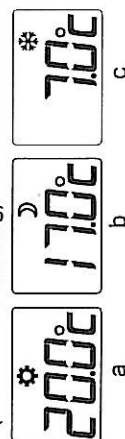

Når en av disse tre funksjoner er valgt vises ønsket (innstilt) temperatur i display. (For å endre display se Konfigurering punkt §4.1)

Ved å trykke kort på knappene + eller – vil romtemperatur vises. Ved et nytt kort trykk på knappene + eller – kan ønsket temperatur endres med trinn på 0,5°C.

Dersom symbolet ON vises i display betyr det at ovenns varmeelement for øyeblikket er koblet inn og tilfører mer varme.

d – angir at termostat er slått av.



Når denne funksjon er valgt vil termostaten vise målt romtemperatur.

3 Bytte av batteri

Når symbolet for batteri vises må batteri byttes innen ca. en måned. Utbrukte batterier må ikke forbli i termostaten. Garanti gjelder ikke ved skade forårsaket av defekte batterier.


4 Konfigurering

For å endre hvordan termostaten vil vise informasjon holdes MODE inne i ca. 10 sekunder.

4.1 Hva skal vises i display?


Display kan vise enten romtemperatur eller ønsket (innstilt) temperatur. For å endre valgt trykk knappen merket +.

a) 00 angir at rom-




temperatur vises
b) 01 angir at innstilt temperatur vises. Trykk deretter MODE for å bekrefte valget. Deretter går en videre til neste valg som er;

4.2 Kalibrere / justere for å vise rett romtemperatur



Dersom termostat viser avvikende temperatur fra korrekt verdi kan dette justeres i trinn på 0,5°C. Trykk knappene + eller – til rett temperatur vises. Målt temperatur kan korrigeres med inntil + eller – 5°C for å angi korrekt verdi. Trykk deretter MODE for å bekrefte valget. Deretter går en automatisk videre til neste trinn som er;

4.3 Låse for uønsket innstilling på termostat
Ved å låse termostat vil det ikke være mulig å endre innstilling eller bruke MODE funksjon.



For å endre valgt trykk knappen merket +. (For å fjerne lås går en inn i Configureren ved å holde MODE inne i ca. 10 sekunder)

a) termostat er låst
b) termostat er ikke låst.
Trykk deretter MODE for å bekrefte valget. Deretter går en videre til neste valg som er;

4.4 Tilpasse for ulike styresystem.

Denne funksjon er ment å brukes for å tilpasse termostat og mottager til andre styresystem.

For bruk i Norge er dette ikke en aktuell funksjon. Trykk derfor MODE for å bekrefte det valg som kommer opp og du forlater Configureren.



Ingen valg er aktuelle for Norge, avslutt med å trykke MODE.

Tekniske data for termostat

- Strømforsyning – 2 stk. Alkaliske batterier 1,5 Volt LR03
- Isoleringsklasse – klasse II (sett inn symbol for klasse II)
- Regulering – Proporsjonal integral regulering
- Lagringstemperatur er –10°C til +70°C
- Brukstemperatur er 0°C til 40°
- Størrelse er 80 x 80 x 23 mm
- Beskyttelse er klasse IP30
- Brannklasse er V0
- Miljøgrad er normal
- Sendefrekvens er 868 MHz, klasse 1 (EN 300 220)
- Rekkevidde er 100 til 300 meter fri sikt.
- innendørs vil dette være 25–35 meter avhengig av byggkonstruksjon.

