


## Termostat layout

1. Display - viser ønsket temperatur
2. Rødt lys - Lyser når ovn varmer
3. Blått lys - Wi-Fi indikator – lyser når ovn installeres og er tilkoblet
4. «ok» for aktivering av ulike funksjoner (se nærmere forklaring i manualen)
5. Øker ønsket temperatur
6. Senker ønsket temperatur

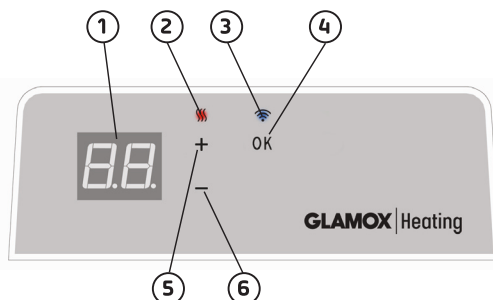

## Ovnen slås på / av med knappen på høyre side av ovn.

Denne Glamox WiFi termostat er beregnet for fjernstyring via Glamox WiFi App. Produktet kan også benyttes uten App tilkobling på følgende måte (manuell bruk):

## Hovedfunksjoner ved manuell bruk

1. Sett ønsket temperatur med knappene 5 (+) og 6 (-) på termostaten.
2. Tastelås/barnesikring. Termostaten kan beskyttes mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 4 (ok) knappen inne i 5 sekunder til CC blinker. Gjenta prosessen for å slå av tastelås.
3. Slå på/av display lys. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 6 (-) og 4 (ok) knappene inne i 5 sekunder til display blinker tre ganger. Display (tallene) vil slukke 30 sekunder etter justering og tennes igjen ved å trykke på noen av knappene (+,- eller ok).
4. For å aktivere programmer (nattsenkning, ukeprogrammer, frostsikring mfl.) må ovnene installeres og styres via Glamox WiFi appen.

## Kontroller ovnen via Glamox WiFi appen på mobilen.

Viktig: ved installasjon av ovner må din telefon være tilkoblet din routers 2,4GHz bånd.

En utførlig brukermanual steg-for-steg med bilder finner du på [glamoxheating.com/wi-fi](http://glamoxheating.com/wi-fi)

1. Last ned «Glamox WiFi» for Apple fra App Store eller til Android fra Google Play.
2. Følg instruksjoner i App for installasjon.
3. Når ovnen er installert styres alle ovenns funksjoner via appen.
4. Fra App kan ovner knyttes til soner (rom), Sett ønsket varme og senkeperioder med ukeprogram.


## Tips og tilleggfunksjoner.

1. Tilbakestill til fabrikkinnstillinger – Hold «+» «-» og «ok» inne til displayet blinker med «rE» med et raskt blink og går deretter til 20 grader.
2. Ved strømstans vil ovn starte å varme på siste registrerte temperatur når strømmen kommer tilbake.
3. Når ovn er tilkoblet app aktiveres barnesikring via app og ikke manuelt på termostat.
4. Slå av/på display lys. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 6 (-) og 4 (ok) knappene inne i 5 sekunder. Lyset (tallene) vil slukke etter 30 sekunder og tennes igjen ved å trykke på noen av knappene (+,- eller ok).

## Termostat Användarguide Glamox WT

### Termostat layout

1. Display - visar önskad temperatur
2. Rött ljus - lyser när värmaren värmer
3. Blått ljus - Wi-Fi-indikator - tänds när värmaren är installerad och ansluten
4. "Ok" för att aktivera olika funktioner (se förklaring i manualen)
5. Ökar önskad temperatur
6. Minskar önskad temperatur

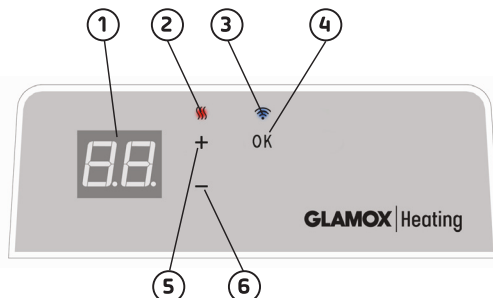

Sätt på / av värmaren med knappen på höger sida av värmaren.

Denna Glamox WiFi-termostat är avsedd för fjärrkontroll via Glamox WiFi app. Produkten kan även användas utan app-anslutning enligt följande (manuell användning):

### Huvudfunktioner för manuell användning

1. Ställ in önskad temperatur med knapparna 5 (+) eller 6 (-) på termostaten.
2. Nyckellås / barnlås. Termostaten kan skyddas mot oönskad användning så att barn och andra inte kan ändra inställningar. Denna funktion är på / av genom att hålla 4 (ok) knappen i 5 sekunder tills CC blinkar i displayen, upprepa processen för att stänga av knapplåset.
3. Slå på eller av display-lampan. Denna funktion är på / av genom att hålla knapparna 6 (-) och 4 (ok) intryckta i 5 sekunder tills displayen blinkar 3 gånger. Displayen stängs av 30 sekunder efter justering och tänds igen genom att trycka på valfri knapp (+, - eller ok).
4. För att aktivera program (schema program, frostskydd etc.) måste värmare installeras och styras via Glamox WiFi app.

### Styr värmaren med Glamox WiFi App på din mobil.

Viktigt: När du installerar värmare måste din telefon vara ansluten till din routers 2,4 GHz band. En detaljerad bruksanvisning steg för steg med bilder finns på [glamoxheating.com/wi-fi](http://glamoxheating.com/wi-fi)

1. Ladda ner "Glamox WiFi" för Apple i App Store eller Android i Google Play.
2. Följ anvisningarna i appen för installation.
3. När värmaren är installerad styrs alla värmefunktioner via appen.
4. Från appen kan värmare anslutas till zoner (rum), ställa in önskad uppvärmningsperiod och minskad värme med veckoprogram.


### Tips och fler funktioner.

1. Återställ till fabriksinställningar - Håll in "+", "-" och "ok" tills displayen blinkar snabbt med "rE" och sedan går till 20 grader.
2. Vid strömavbrott börjar värmaren värma vid den senast programmerade temperaturen när strömmen är tillbaka.
3. När värmaren är ansluten till appen aktiveras barnskydd via appen och inte manuellt på termostaten.
4. Slå på / av display-lampan. Denna funktion är på / av genom att hålla knapparna 6 (-) och 4 (ok) intryckt i 5 sekunder. Lampan slocknar efter 30 sekunder och tänds igen genom att trycka på valfri knapp (+, - eller ok).

## Käyttöopas termostaatti Glamox WT

### Termostaatin etusivu

1. Näyttö – esittää halutun lämpötilan
2. Punainen valo – syttyy, kun lämmityslaite toimii
3. Sininen valo - WiFi-ilmaisoin – syttyy, kun lämmitin on asennettu ja yhdistetty
4. "OK" eri toimintojen aktivointiin (ks. ohjeen kuvaukset)
5. Nostaa haluttua lämpötilaa
6. Laskee haluttua lämpötilaa

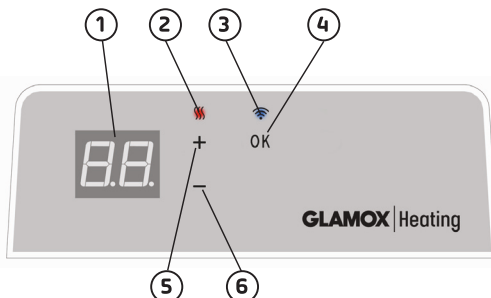

**Kytke lämmitin päälle / pois lämmittimen oikealla puolella olevalla painikkeella.**

**Glamox WiFi-termostaatti on tarkoitettu etäohjattavaksi Glamox WiFi -sovelluksella. Tuotetta voidaan käyttää myös ilman sovelluksen yhdistämistä seuraavalla tavalla (manuaalinen käyttö):**

### Manuaalikäytön tärkeimmät ominaisuudet

1. Aseta haluttu lämpötila termostaatin painikkeilla 5 (+) ja 6 (-).
2. Näppäinlukko / lapsilukko. Termostaatti voidaan suojata ei-toivotulta käytöltä, jotta lapset tai muut eivät voi muuttaa asetuksia. Tämä toiminto kytketään päälle ja pois pitämällä painiketta 4 (OK) painettuna 5 sekuntia, kunnes näytössä vilkkuu CC. Toista sama kytkeäkseen lukon pois päältä.
3. Kytke näytön valo päälle / pois. Tämä toiminto kytketään päälle ja pois pitämällä näppäimiä 6 (-) ja 4 (OK) painettuna 5 sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu kolme kertaa. Näyttö sammuu 30 sekuntia säädön jälkeen, ja se syttyy uudelleen painettaessa mitä tahansa painiketta (+, - tai OK).
4. Ohjelmien ottamiseksi käyttöön (ohjelman aikataulutus, jäätyminenesto, jne.) lämmitin on oltava asennettuna ja sitä on ohjattava Glamox WiFi –sovelluksen kautta.

### Lämmittimen ohjaus Glamox WiFi –sovellukselta puhelimestasi.

Tärkeää: Kun lämmitimiä asennetaan, puhelimesi on oltava yhdistettynä 2,4 GHz taajuuskaistan reitittimeen. Yksityiskohtainen, vaiheittainen ja kuvilla varustettu käyttöohje on saatavana osoitteessa [glamoxheating.com/wi-fi](http://glamoxheating.com/wi-fi)


1. Lataa "Glamox WiFi" Apple-laitteille App Storesta tai Android-laitteille Google Playstä.
2. Noudata asennuksessa sovelluksen ohjeita.
3. Kun lämmitin on asennettu, kaikkia lämmittimen toimintoja ohjataan sovelluksen kautta.
4. Sovelluksessa lämmitimiä voidaan yhdistää vyöhykkeiksi (huoneiksi), ja asettaa halutut lämmitys- ja vähennysjaksot viikko-ohjelmina.

### Vinkkejä ja lisäominaisuuksia.

1. Palautus tehdasasetuksiin – Pidä näppäimiä "+", "-" ja "OK", kunnes näytössä vilkkuu nopeasti "rE", ja sitten siihen tulee 20 astetta.
2. Sähkökatkon tapauksessa lämmitin aloittaa lämmityksen viimeksi tallennetusta lämpötilasta, kun sähkövirta palaa.
3. Kun lämmitin on yhdistetty sovellukseen, lapsisuojaus aktivoidaan sovelluksesta, ei termostaatista manuaalisesti.
4. Kytke näytön valo päälle / pois. Tämä toiminto kytketään päälle ja pois pitämällä näppäimiä 6 (-) ja 4 (OK) painettuna 5 sekuntia. Valot sammuvat 30 sekunnin kuluttua, ja syttyvät uudelleen, kun jotakin näppäintä painetaan (+, - tai OK).

## Thermostat layout

1. Display - shows the desired temperature
2. Red light - Lights when the heater is warming
3. Blue light - Wi-Fi indicator - lights up when the heater is installed and connected
4. "ok" for activating different functions (see explanation in the manual)
5. Increases the desired temperature
6. Decrease the desired temperature

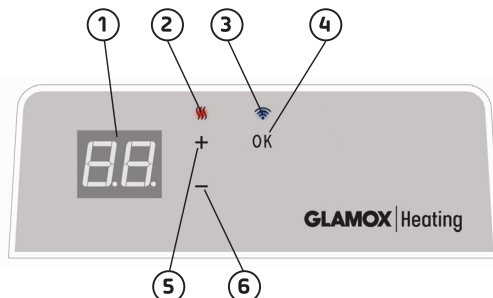

**Switch the heater on / off with the button on the right side of the heater.**

**This Glamox WiFi thermostat is intended for remote control via the Glamox WiFi App. The product can also be used without App connection as follow (manual use):**

## Main features for manual use

1. Set the desired temperature with the 5 (+) or 6 (-) buttons on the thermostat.
2. Key lock / child lock. The thermostat can be protected from unwanted use that children and others cannot change settings. This function is turned on / off by holding the 4 (ok) button for 5 seconds until CC flashes in the display, repeat the process to turn key lock off.
3. Turn display light on / off. This function is turned on / off by holding the 6 (-) and 4 (ok) buttons for 5 seconds until display flashes 3 times. The display will turn off 30 seconds after adjustment and will be lit again by pressing any button (+, - or ok).
4. To enable programs (schedule program, anti frost, etc.), the heaters must be installed and controlled via the Glamox WiFi app.

## Control the heater with Glamox WiFi App on your mobile.

Important: When installing heaters, your phone must be connected to your routers 2.4GHz band. A detailed user manual step by step with pictures can be found at [glamoxheating.com/wi-fi](http://glamoxheating.com/wi-fi)

1. Download "Glamox WiFi" for Apple in App Store or for Android in Google Play.
2. Follow the instructions in the App for installation.
3. When the heater is installed, all the heater functions are controlled via the App.
4. From the App, heaters can be connected to zones (rooms), set desired heating and decreasing periods with weekly programs.

## Tips and additional features.

1. Reset to factory settings - Hold "+", "-", and "ok" until the display quickly flashes with "rE" and then goes to 20 degrees.
2. In case of power outage, the heater will start to heat at the last recorded temperature when power is back.
3. When the heater is connected to the app, child protection is activated via the App and not manually on the thermostat.
4. Turn on / off display light. This function is turned on / off by holding the 6 (-) and 4 (ok) buttons for 5 seconds. The light (s) will turn off after 30 seconds and will be lit again by pressing any button (+, - or ok).